

レジスター用フィルター  
形 名  
室内給気部材 **AT-100QRKF-F**  
**AT-150QRKF-F**

取付工事・取扱説明書

このフィルターはレジスターの交換用フィルターです。

- 取付工事を始める前に、この説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

適用機種

本体形名	フィルター形名
AT-100QRKF	AT-100QRKF-F
AT-150QRKF	AT-150QRKF-F

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



指示に従い必ず行う




**注意**

誤った取扱いをしたときに傷害  
または家屋・家財などの損害に  
結びつくもの

- シャッターの取付けは確実に（落下によりけがをするおそれがあります）
- 取付けの際は、手袋を着用する（着用しないとけがをすることがあります）
- 交換の際は、接続している機器の運転を停止してから行う（運転しているとけがをすることがあります）

取付方法

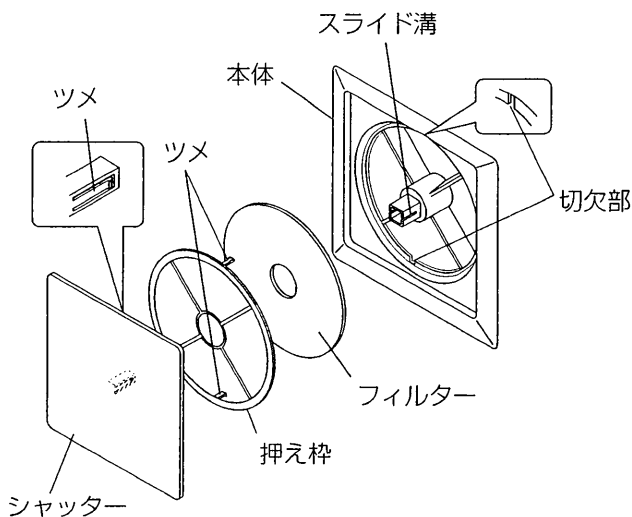

1. シャッターをはずす。  
シャッターを引き出した状態からさらに手前に引き、シャッターを取りはずす。
2. 本体側から押え枠、フィルターを取り出す。
3. 新しいフィルターを入れ、押え枠を取付ける。  
●押え枠のツメ（2か所）と本体の切欠部（2か所）を合わせ、「カチッ」と音がするまで押してください。
4. シャッターを本体に取付ける。  
●シャッターのツメと本体のスライド溝を合わせて押し込む。
5. シャッターを手で押して動作確認をする。  
閉→半開→全開→閉

お願い

- フィルターを入れ忘れると壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないようにしてください。

株式会社メルコエアテック

〒508-8691 岐阜県中津川市駒場526-2 電話0573-66-9893 FAX0573-66-9894